

**Model/Tip**..... : AHxNy (X=18, 24, 32; y=CP, CPR)

**Clasa**..... : 220 V – 240 V; 50 Hz; Clasa I; IP65  
 AH18Ny: 1500 W – 1800 W;  
 AH24Ny: 2000 W – 2400 W;  
 AH32Ny: 2700 W – 3200 W

Fig.A


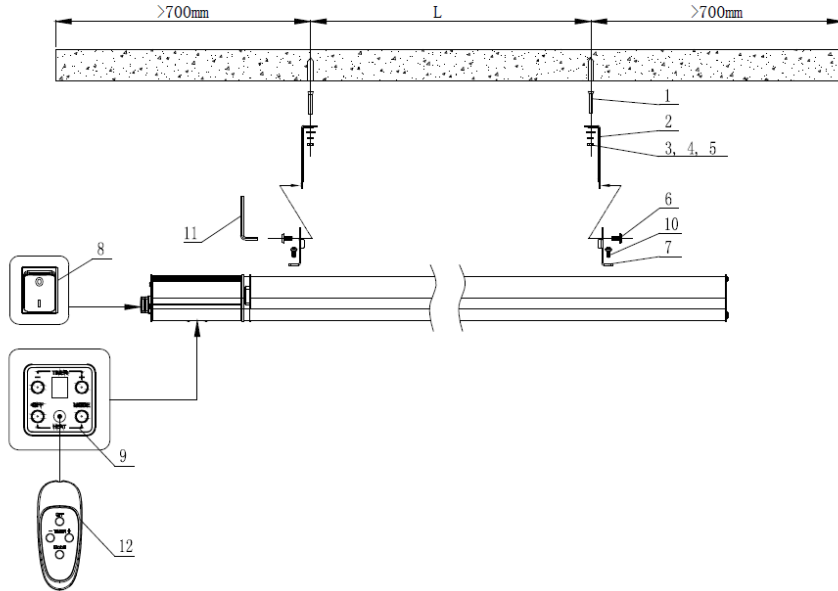


Fig.B

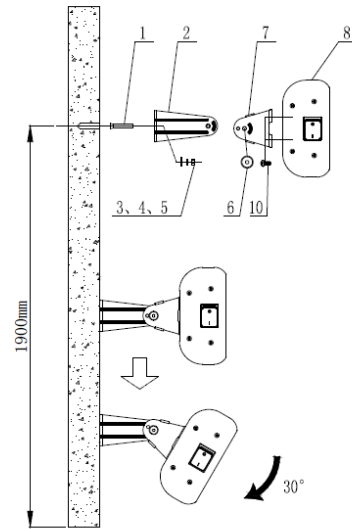

Descriere parti componente:			
Nr.	Nume	Nr.	Nume
1	Surub conexpand M6*70	7	Suport L inferior
2	Suport L superior	8	Comutator principal
3	Saiba	9	Panou comanda
4	Saiba elastica	10	Surub M6*8
5	Piulita M6	11	Cheie Allen
6	Surub M6*16	12	Telecomanda

Lista verificare accesorii pachet:	
Nume accesoriu	Cant
Suport L inferior	2
Suport L superior	2
Surub conexpand M6*70	2
Surub M6*16	2
Telecomanda	1
Cheie Allen	1
Surub M6*8	4


AH18NCPR	L=858mm
AH24NCPR	L=1138mm
AH32NCPR	L=1513mm

## AH18NCPR/AH24NCPR/AH32NCPR

### Manual Instructiuni

#### Precautii:

- Copiii cu varsta de pana la 3 ani vor evita contactul cu exceptia cazului in care vor fi supravegheati constant.
- Copiii si adultii vulnerabili nu vor curata, utiliza sau performa operatiuni de intretinere a aparatului.  
**ATENTIE-** Anumite parti ale acestui produs pot atinge temperaturi ridicate si pot cauza arsuri. Atentie sporita va fi acordata in prezenta copiilor si a adultilor vulnerabili.
- Copiii cu varste intre 3 si 8 ani vor opri/porni aparatul numai daca acesta a fost corect pozitionat sau instalat in pozitia normala de functionare si daca beneficiaza de supraveghere sau instruire in ceea ce priveste utilizarea in siguranta a aparatului si daca inteleg potentialele pericole. Copiii cu varste intre 3 si 8 ani nu vor conecta aparatul la priza, nu il vor regla si nu vor curata sau efectua mentenanta aparatului
- Incalzitorul trebuie sa fie pozitionat in imediata vecinatate a prizei (sub priza)
- Nu utilizati acest incalzitor cu ajutorul unui dispozitiv de programare, temporizator sau oricare alt dispozitiv care ar porni incalzitorul in mod automat, avand in vedere pericolul de foc existent in eventualitatea acoperirii sau a pozitionarii incorecte.
- Nu folositi acest incalzitor langa cada de baie, dus sau piscina
- Nu pozitionati aceasta unitate langa perdea si/sau alte obiecte inflamabile. In caz contrar, va exista pericol de foc
- Nu acoperiti unitatea in timpul functionarii sau imediat dupa ce a fost oprit.
- Nu infasurati cablul de alimentare in jurul unitatii
- Nu utilizati acest aparat in locuri caustic sau unde exista aer volatil de ex. praf, abur, gaz etc

11. Nu utilizati acest aparat pentru a usca tesaturi sau prosoape
12. Nu utilizati acest aparat pe post de incalzitor pentru sauna
13. Nu utilizati acest aparat ca incalzitor de camera pentru stocare caldura.
14. Nu utilizati acest aparat pentru inmultirea si cresterea animalelor
15. Nu instalati acest aparat in sau langa orificiul de evacuare a sistemului de incalzire cu aer cald
16. Nu introduceti aparatul in apa pentru curatare
17. Aparatul ajunge la temperature inalte in timpul functionarii. Temperatura se va pastra pentru un timp dupa inchidere. Atingerea in timpul acestei perioade va prezenta un potential pericol.
18. Aparatul trebuie utilizat cu grija, evitand riscurile vibratiilor sau lovirilor.
19. Aparatul trebuie sa fie pozitionat in siguranta in timpul folosirii.
20. In eventualitatea avariilor, aparatul trebuie sa fie reparat de o echipa specializata
21. In eventualitatea deteriorarii cablului de alimentare, el trebuie sa fie inlocuit de producator, de agentul autorizat sau de profesionisti calificati pentru a preveni potentialele pericole
22. In timpul asamblarii pastrati distanta fata de orice suprafata sau material inflamabil
23. Acest aparat va fi folosit de catre persoane (inclusiv copii) cu abilitati fizice, senzoriale sau mentale reduce, sau de catre persoane fara experienta sau cunostinte de utilizare numai sub supraveghere sau cu ajutorul instructiunilor de utilizare ale aparatului de catre o persoana responsabila pentru siguranta acestora
24. Aparatul este dedicat exclusiv utilizarii in exterior. Nu este permisa utilizarea in santier, sera, hambar sau grajd unde exista praf inflamabil
25. Partea superioara a unitatii ajunge la temperaturi inalte in timpul functionarii. Scoateti din priza aparatul si asteptati pana ce temperatura coboara pentru curatare. 
26. Instalarea trebuie sa fie efectuata de catre persoane competente sau de catre un electrician calificat, respectand reglementarile nationale. Cablajul trebuie sa fie conectat respectand standardele electrice nationale. Impamantarea este obligatorie. Sursa de electricitate a aparatului va fi un circuit protejat de o siguranta sau de catre un intrerupator de circuit miniatura potrivit standardelor electrice ale aparatului. Orice priza, mufa, sau comutator menit utilizarii in exterior trebuie sa aiba protectie adecvata impotriva patrunderii apei la fel de buna sau mai buna decat clasa de protectie a incalzitorului. (IP65).

#### ATENTIE:

1. Acest incalzitor nu este echipat cu un dispozitiv de reglare a temperaturii camerei. Nu utilizati acest incalzitor in incaperi de dimensiuni mici atunci cand sunt ocupate pe persoane aflate in imposibilitatea de a parasii spatiul, cu exceptia supravegherii constante.
2. Incalzitorul trebuie sa fie pozitionat in fata unei prize.
3. ATENTIE: Pentru a evita supraincalzirea, nu acoperiti incalzitorul.

#### Pregatire

1. Despachetati ambalajul. Scoateti pachetul de accesorii din ambalaj. Asigurati-va ca toate accesoriile listate mai sus in Lista Verificare Accesorii Pachet sunt incluse. Daca un component lipseste, cereti comerciantului sa il asigure imediat.
2. Pregatiti o surubelnita in cruce si un cheie de piulite potrivita pentru piulita M6
3. Cititi acest manual de instructiuni cu atentie inainte de instalare si utilizare. Pastrati acest manual de instructiuni intr-un loc sigur in eventualitatea utilizarii.

#### Instalare:

1. Incalzitorul trebuie sa fie instalat la cel putin 1.8M de sol si 50cm de peretele lateral
2. Faceti 2 gauri in tavan sau perete in functie de marime (dupa cum este aratat in tabelul de mai sus). Insetati cele doua suruburi conexpandabile in directia acelor de ceasornic pana ce sunt fixate in orificii. Desurubati piulitele, si puneti-le deoparte impreuna cu saibele si saibele elastice pentru utilizarea ulterioara.
3. Pozitionati suportul L superior in tavan sau perete. Permeteti celor doua suruburi conexpandabile sa treaca prin orificiile de pe suportul L superior si fixate cu ajutorul saibelor, a saibelor elastice si a piulitelor mai sus mentionate.
4. Pozitionati suportul L inferior in partea laterala a incalzitorului. Fixati cu ajutorul suruburilor M6\*8.
5. Montati suportul L superior pe suportul L inferior. Insurubati bine cu ajutorul surubului M6\*16 folosind cheia Allen din pachet. In cazul instalarii pe perete, asigurati-va ca cutia de control va fi pe partea stanga.
6. Desurubati surubul M6\*16, pozitionati incalzitorul in unghiul drept si insurubati suruburile M6\*16 puternic. Unghiul ajustabil ajunge la 30 de grade.

#### Operare:

1. Conectati aparatul la priza. Asigurati-va ca alimentarea la energie electrica este adecvata aparatului.
2. Apasati butonul principal de pe partea stanga la incalzitorului. Press Main Switch on left side of the heater. Simbolul '-' pe display-ul digital va incepe sa lumineze intermitent, indicand faptul ca incalzitorul este in mod asteptare. Apasati butonul MODE pe panoul de control sau pe telecomanda pentru a porni aparatul sau pentru a mari puterea de incalzire. Nivelul 1, nivelul 2, nivelul 3 vor aparea pe display-ul digital. Apasati butonul TIMER'+/-' de pe panoul de control sau telecomanda pentru a seta temporizarea: intre 0-9 ore. '0' reprezinta faptul ca temporizatorul este oprit. Cifrele corespunzatoare setarilor de energie si temporizatorului vor fi aratate ca un ciclu: setari de energie timp de 10 secunde, lumina intermitenta pentru temporizator timp de 5 secunde.
3. Pentru ca incalzitorul sa intre in modul asteptare apasati butonul **OFF de** pe panoul de control sau de pe telecomanda. Simbolul '-' de pe display-ul digital va incepe sa lumineze intermitent din nou.
4. Pentru a opri incalzitorul, apasati butonul principal de pe partea stanga a incalzitorului.

## Inlaturarea aparatelor de uz caznic si al bateriilor



In urma implementarii Directivei Europeene 2002/96/EU in sistemul legal national, se aplica urmatoarele masuri:

Bunurile electrice si electronice nu pot si inlaturate impreuna cu deseurile menajere. Consumatorii sunt obligati prin lege sa returneze in punctele de colectare publice dispozitivele electrice si electronice la finalul duratei lor de viata. Aspectele specifice acestui process sunt definite de legea nationala a fiecarei tari, Acest simbol prezent pe suprafata produsului si manualul de instructiuni de pe ambalaj indica faptul ca produsul se supune reglementarilor. Prin reciclare sau re folosire a materialelor sau a dispozitivelor mai vechi aduceti o contributie importanta la protejarea mediului inconjurator .

### Curatare:

Scoateti din priza dispozitivul inainte de curatare. Este recomandata curatarea cu ajutorul unei bucati de panza umeda. Nu utilizati o cantitate mare de apa.